




 KIT DE PROTEÇÃO

**KIT ECO FLORESTAL**

**CONTENIDO**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>SKU</b> .....                      | 01 |
| <b>PORTUGUÊSE</b>                     |    |
| Características .....                 | 02 |
| Instruções de montagem e ajuste ..... | 02 |
| Instruções de limpeza .....           | 04 |
| Garantía .....                        | 04 |


**SKU**

|        |                   |  |
|--------|-------------------|--|
| 902467 | Kit Eco Florestal |  Brasil |
|--------|-------------------|--|

## **CARACTERÍSTICAS**

- Conjunto integrado de protetor facial auditivo e craniano.
- Visor rebatível 90 °.
- Orientado a tarefas florestais de escala industrial.
- 900537 - Capacete de segurança GENESIS S/V LARANJA
- 902628 - Suspensão sintética com catraca 8P (GENESIS)
- 900487- Adaptador de capacete facial / Auditivo GENESIS
- 900487 Protetor auditivo COPA L-340C - 18/19 dB.
- 901389 Malha plástica floresta 8 x 14.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

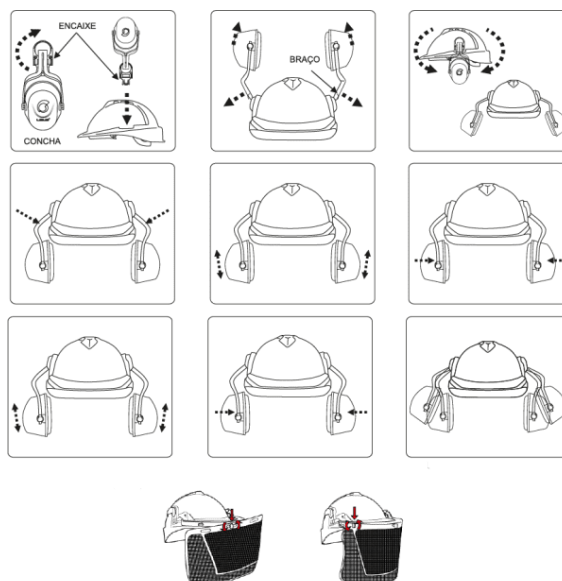

### COLOCAÇÃO E AJUSTE DO PROTETOR AUDITIVO

1. Gire o encaixe do protetor até que fique para cima. Encaixe o protetor auditivo no capacete. Faça isso nas duas conchas.
2. Abra as conchas puxando-as para fora até ouvir um "clique". Mova as conchas até ao fim do haste.
3. Gire o protetor auditivo até que fique para baixo.
4. Coloque o capacete em sua cabeça. Ajuste a suspensão na parte posterior do capacete. Vide por colocação sobreajuste e colocação do capacete na embalagem do mesmo.
5. Retire o excesso de cabelo e objetos (hastes de óculos; bracos; etc.) que interfiram na vedação entre as almofadas da concha e a sua cabeça.
6. Feche as conchas contra sua cabeça pressionando somente os braços do protetor com a palma da mão até ouvir um "clique".
7. Ajuste a altura das conchas deslizando-as para cima ou para baixo na haste; até que as conchas cubram completamente as orelhas.
8. Pressione as conchas em direção para criar uma leve pressão sobre as orelhas.
9. Para remoção do protetor auditivo ou capacete; puxe as conchas para fora; uma por vez; até ouvir um "clique"; e retire o capacete.

## **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE**

### **COLOCAÇÃO DA MAHA PLÁSTICA**

1. Coloque a malha no suporte de trava central e vire 90°.
2. Flexionando a malha repita 1 para os fechos laterais.

## **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**

### **LIMPEZA E DESINFECÇÃO**

1. A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes podem degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e detergente neutro em água morna e/ou uma solução de limpeza para lentes. Para desinfetar usar uma solução de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10L de água ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio

### **ARMAZENAMENTO TRANSPORTE E GUARDA**

1. Armazenar na sua embalagem original em local seco limpo afastado de luz solar direta fontes de alta temperatura vapores solventes ou químicos. Temperatura de armazenamento: -5°C + 50°C  
Umidade relativa ambiente <90

## **GARANTÍA**

- PROTETOR AUDITIVO L340C – CA 37.134
- CAPACETE GENESIS – CA 36.099