

 PROTEÇÃO FACIAL


PROTETOR FACIAL BOLHA INCOLOR

CONTENIDO

SKU	01
PORTUGUÊSE	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	03
Instruções de limpeza	07
Certificações	07

SKU

901386	Protector Facial Burbuja Transparente	 Argentina
901386	Protetor Facial Bolha Incolor	 Brasil
901386	Protector Facial Burbuja Transparente	 Chile
901386	Protector Facial Burbuja Transparente	 Colombia
901386	Protector Facial Burbuja Transparente	 México
901386	Protector Facial Burbuja Transparente	 Perú

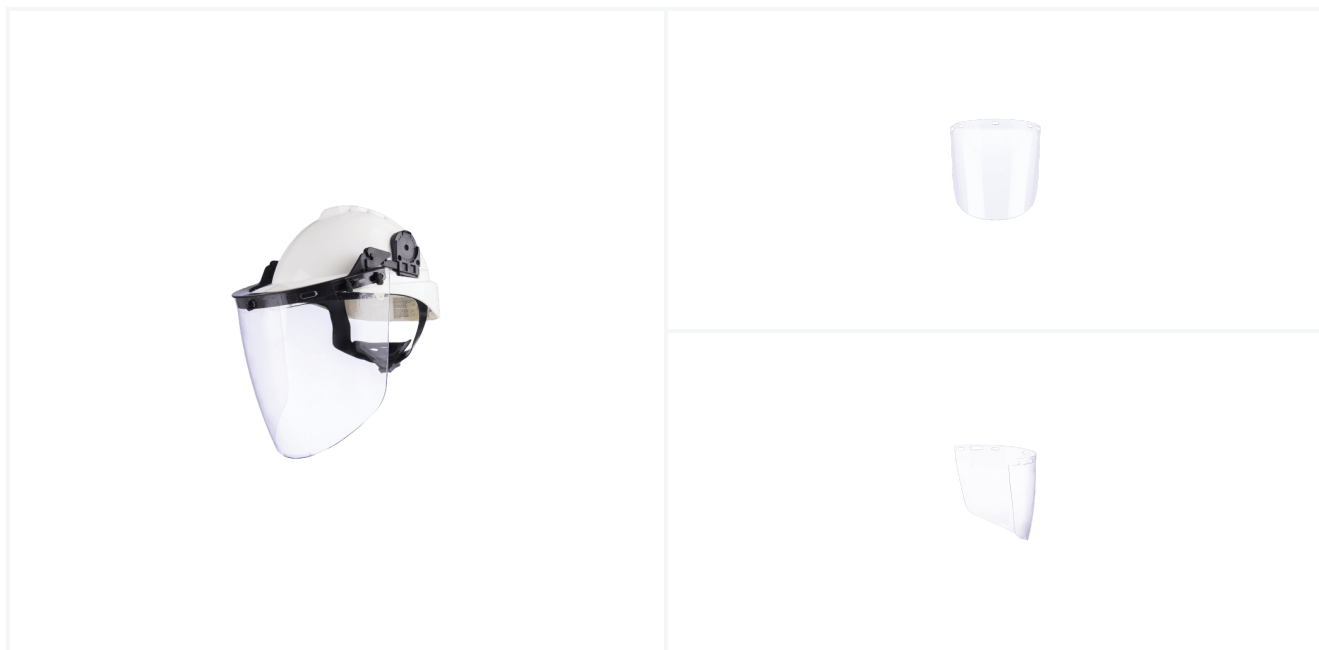


CARACTERÍSTICAS

- Incolor: de uso geral.

CARACTERÍSTICAS

- Protetor facial constituído de coroa e carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca e visor de policarbonato incolor amarelo cinza verde incolor com revestimento externo espelhado verde tonalidade 3 e verde tonalidade 5 com cerca de 200 mm de altura e 380 mm de largura incluindo a proteção lateral e 2 mm de espessura. O visor é preso à coroa através de encaixe por meio de 5 (cinco) pinos plásticos. A carneira é presa à coroa através de dois parafusos plásticos.
- Lente fabricada em policarbonato para proteger o rosto dos batidas impacto de partículas pó faíscas e respingos químicos;
- Design envolvente fornece proteção frontal e lateral desde a testa até o queixo;
- Modelo Bolha Visor Premium com desenho esférico que segue as linhas do rosto;
- Feito em policarbonato;
- Filtro UV;
- 7 furos repartidos na banda superior para uma melhor montagem no suporte;
- Dimensões: 8 x 15 ½";
- Espessura: 2 mm – Indicado para proteção de alto impacto;

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

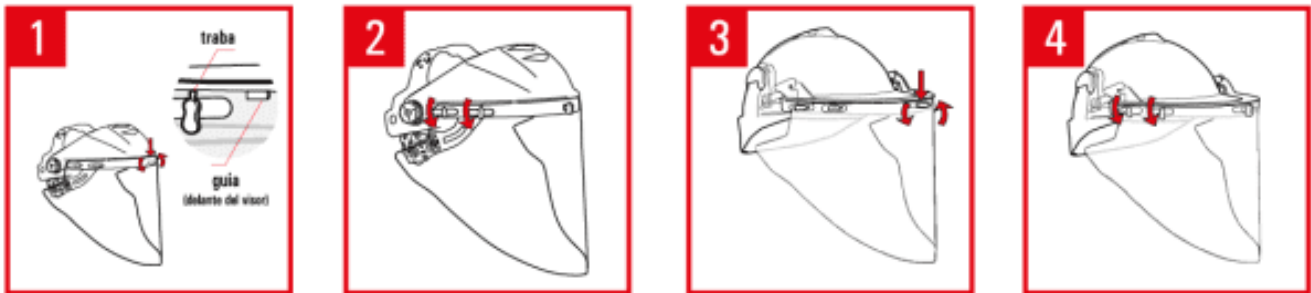

MONTAGEM: COM SUPORTE

1. Coloque o visor no pino central da carneira e vire 90°. (fig. A)
2. Fazer o mesmo que 1 para os pinos laterais (fig. B)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

MONTAGEM: ADAPTADOR PARA ACOPLAR NOS CAPACETES

1. Coloque o visor no pino central da carneira e vire 90°. (fig. C)
2. Fazer o mesmo que 1 para os pinos laterais (fig. D)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

LIMITAÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

1. Fabricado com materiais que não se espera que causem efeitos adversos à saúde. Entretanto o contato com a pele do usuário pode causar alergias em indivíduos altamente sensíveis.
2. Se o protetor for danificado ele deve ser descartado e substituído;
3. Se o protetor for danificado durante o uso deixe imediatamente a área de risco e substitua-o;
4. Não modificar ou tentar reparar este produto;
5. O tipo de proteção fornecida é indicado no produto (ver seção "MARCAÇÃO");
6. Escudos oculares e faciais marcados com "S" não devem ser usados onde houver risco previsível de impacto de partículas voadoras duras afiadas ou pontiagudas.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

MARCAÇÃO

1. A marcação do CA e da classe de proteção (conforme a norma ANSI Z87.1-2003) será feita no visor.
2. “CA N°36.024/37.738”: Certificado de Aprovação do MTE.
3. “LIBUS”: Nome do fabricante
4. “Z87+”: Proteção da face contra impactos de partículas volantes (914 m/s)
5. “S”: Visores para propósitos especiais; não utilizar para proteção contra radiação infravermelha.
6. “3”: Visor da tonalidade 3.0
7. “5”: Visor da tonalidade 5.0

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

ARMAZENAGEM TRANSPORTE E GUARDA

1. Recomenda-se que o protetor seja armazenado em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas luz solar direta poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto. Temperatura de estocagem: 5° C a 50°C - Umidade máxima de armazenamento: <80° C.

CERTIFICAÇÕES

- IRAM EN166
- ANSI Z87.1 (Z87+)
- CA N°36.024 (com suporte)
- CA N°37.738 (acoplado aos capacetes)