



 KIT DE PROTEÇÃO


***KIT MECANIZAÇÃO LEVE***

**CONTENIDO**

<b>SKU</b> .....	01
<b>PORTUGUÊSE</b>	
Características .....	02
Instruções de montagem e ajuste .....	02
Instruções de limpeza .....	04
Certificações .....	04

**SKU**


902660	Kit Mecánico	 Argentina
902660	Kit Mecanização Leve	 Brasil
902660	Kit Mecánico	 México

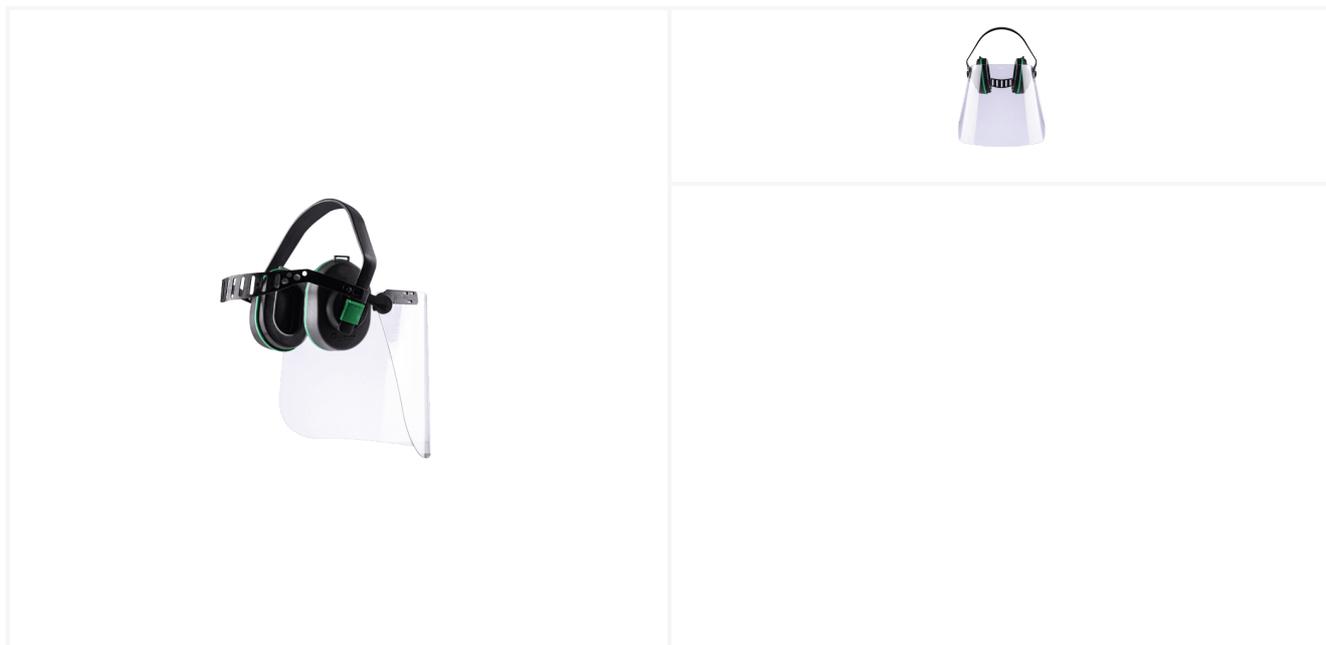

## CARACTERÍSTICAS

- Kit combinado de proteção facial e auditiva.
- Visor basculante 90°.
- Banda de nuca ergonômica com 2 posições de regulação para uma perfeita fixação na cabeça.
- Projetado para tarefas de polimento lixamento escovação que não necessitam de proteção facial de alto impacto.
- 901374 ProtAudT.Concha ALTERNATIVE – 17 db
- 901543 Protetor Facial Plano Incolor

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

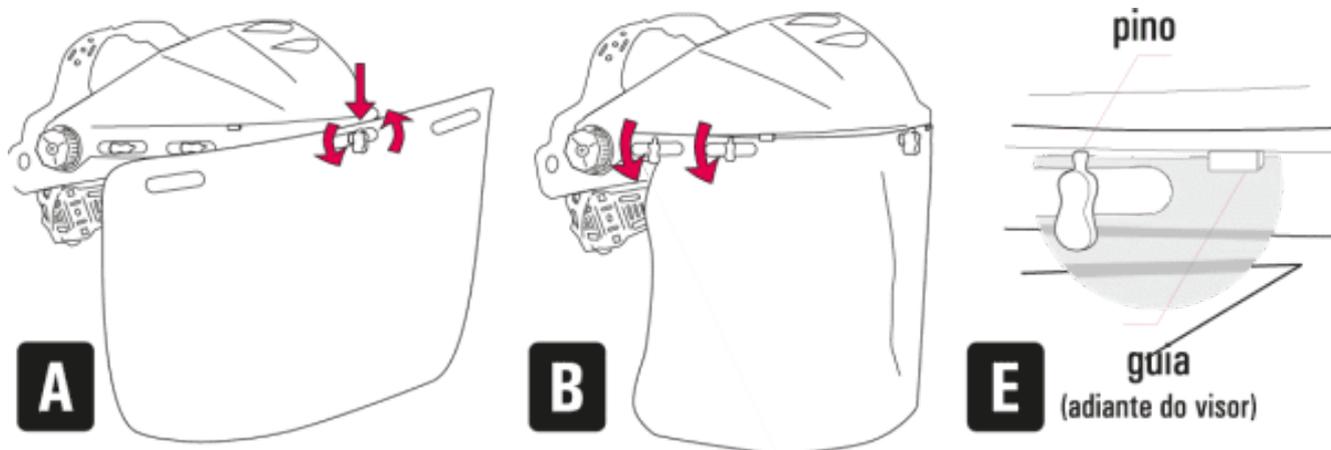

### COLOCAÇÃO DO PROTETOR FACIAL

1. Encaixe o protetor facial no suporte de trava do protetor auditivo flexionando para encaixar.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

### ARMAZENAGEM TRANSPORTE E GUARDA

1. Recomenda-se que o protetor seja armazenado em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas luz solar direta poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto. Temperatura de estocagem: 5° C a 50°C. Umidade máxima de armazenamento: <80° C. Não manuseie o kit com as mãos sujas ou impregnadas com qualquer produto químico; o protetor facial e auditivo não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos; em caso de irritação ou incomodo procure o profissional de segurança do trabalho.

## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

### LIMPEZA E DESINFECÇÃO

1. Limpeza e desinfecção A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes pode degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe a almofada com um pano suave e uma solução de limpeza ou detergente em água morna. Não molhar o interior da concha. Para desinfetar usar uma solução de 20 mL de hipoclorito de sódio em 10 L de água ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio. Se necessário substituir as peças danificadas ou desgastadas usando as peças do kit de reposição. Quando não estiver em uso manter o protetor em sua embalagem original ou saco selado em um ambiente limpo seco e não expostos a temperaturas extremas e umidade ambiente.

## CERTIFICAÇÕES

- Protetor facial plano com suporte - CA 36162 ANSI/ISEA Z87.1-2015
- Protetor auditivo ALTERNATIVE – CA 35.935 NBR 16076 - 2016 - Método B