









 PROTEÇÃO AO SOLDADOR

**MÁSCARA FIXA - STRONG WELDER 500**

**CONTENIDO**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>SKU</b> .....                      | 01 |
| <b>PORTUGUÊSE</b>                     |    |
| Características .....                 | 02 |
| Instruções de montagem e ajuste ..... | 02 |
| Instruções de limpeza .....           | 05 |
| Certificações .....                   | 05 |

**SKU**


|        |                                    |   |
|--------|------------------------------------|---|
| 902885 | MÁSCARA SOLDADOR STRONG WELDER 500 |  Argentina |
| 902885 | MÁSCARA FIXA - STRONG WELDER 500   |  Brasil    |
| 902885 | MÁSCARA SOLDADOR STRONG WELDER 500 |  Chile     |
| 902885 | MÁSCARA SOLDADOR STRONG WELDER 500 |  Colombia  |
| 902885 | MÁSCARA SOLDADOR STRONG WELDER 500 |  México    |
| 902885 | MÁSCARA SOLDADOR STRONG WELDER 500 |  Perú      |

## CARACTERÍSTICAS

- Máscara para solda fabricada em resina termoplástica fornecida de suspensão para a cabeça com ajuste de altura perímetro e ângulo. Equipada com ventana porta filtro rebatível para acomodar a cobertura do filtro filtro e a lente pré-filtro de 51 x 105 mm nominal.
- Máscara de solda;
- Cobre filtro e proteção das lentes feitas de PETG;
- Filtro de grau fixo 50 x 150 mm ( não fornecido);
- Tira de suor acolchoada e absorvente. Reversível e lavável;
- Suspensão com zíper para ajuste à cabeça e pin lock para regulação de luz vertical;
- Difusor de exalação que reduz o embaciado do visor direcionando o ar exalado às aberturas de ventilação;
- Panel frontal refletor do calor;
- Porta filtro rebatível tipo “flip-up”;
- Cobertura estendida de pescoço;
- Máscara design ergométrico e leve;
- Ranhuras de ventilação laterais para liberação rápida de exalado CO2.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

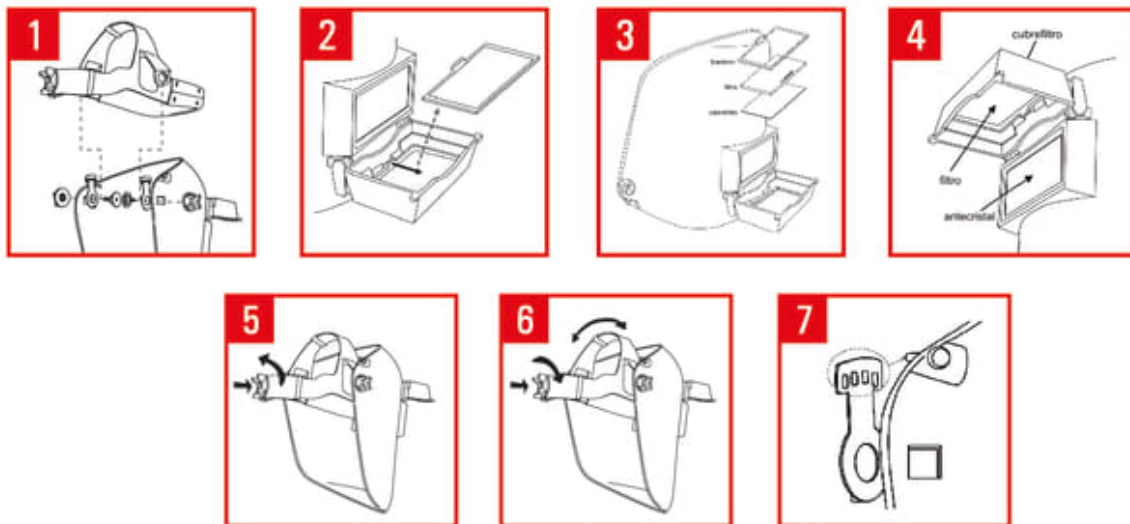

### MONTAGEM

1. Pegue a suspensão desrosqueie a PORCA no sentido horário e retire o PARAFUSO e o POSICIONADOR
2. Pegue a PEÇA FACIAL e encaixe a SUSPENSÃO na mesma colocando novamente o PARAFUSO o POSICIONADOR e a PORCA
3. Coloque o PARAFUSO e localize o PINO do POSICIONADOR em um dos três (3) orifícios da PEÇA FACIAL para ajustar o ângulo de visão da máscara
4. Monte a PORCA e gire no sentido horário (figura 4) até que o conjunto esteja firmemente montado.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

### USO E ADVERTÊNCIA

1. A máscara de soldador LIBUS STRONG WELDER modelo 500 fornece proteção dos olhos e do rosto do usuário conforme os requisitos da norma EN 175 e de acordo com o filtro em que está equipada conforme a norma EN 166 e EN 169. O processo de soldagem libera radiação ultravioleta visível muito intensa e infravermelho que pode provocar danos graves aos olhos e ao rosto. A máscara fornece proteção contra essas radiações; mas deve ser usada com o filtro de soldagem apropriado de acordo com as recomendações da norma EN 169 ou equivalente. Utilize óculos de segurança certificado para impacto de partículas de alta velocidade (EN166F ou Z87+) embaixo da máscara. Verifique o tamanho e o grau de proteção do filtro de soldagem antes de usar a máscara. Nunca utilize este produto sem o filtro de soldagem. Não utilize este produto sem a cobertura de filtro e a lente pré-filtro. Substitua o filtro; cobertura do filtro; lente pré-filtro ou máscara com qualquer evidência de danos que possam afetar a função de proteção especificada. O processo de soldagem deve sempre ser iniciado com a máscara na posição de trabalho e equipado com o filtro apropriado. Este produto é feito de materiais que não se espera produzir efeitos adversos no contato com a pele; no entanto; pode ocorrer alguma reação em usuários com alta sensibilidade.

## **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE**

### **MONTAGEM/SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO E DAS LENTES DE PROTEÇÃO**

1. Pegue a máscara abra a VENTANA REBATÍVEL
2. Retire a ARMAÇÃO plástica da VENTANA REBATÍVEL pressionando levemente a “pestana” para fora como mostra a fiaté liberar a langueta oposta;
3. Feche a ventana rebatível.

## **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**

### **LIMPEZA E DESINFECÇÃO**

1. Limpe com água morna e sabão neutro. Seque com um pano que não risque as lentes. Para desinfetar use uma solução higienizante de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10 litros de água ou similar. Não use solventes.

### **ARMAZENAGEM**

1. Temperatura de armazenamento: -5°C a + 50°C Umidade relativa ambiente: < 80%

## **CERTIFICAÇÕES**

- IRAM EN175
- CA N° 42.026