




 PROTEÇÃO FACIAL

**PROTETOR FACIAL CILÍNDRICO ARC-
FLASH ATPV 16,4 CAL/CM2**

CONTENIDO

SKU	01
PORTUGUÊSE	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	08
Certificações	08


SKU

904653	Protetor Facial Cilindrico ARC-FLASH ATPV 16,4 cal/cm2	 Brasil
--------	--	--

CARACTERÍSTICAS

- Protetor facial acoplado a capacete de segurança composto um arco de material plástico preto (poliamida) um visor fabricado em material plástico (policarbonato) cor cinza e um protetor de queixo de material plástico cinza claro (polipropileno) 240 mm de altura e 495 mm de largura incluindo a proteção lateral preso ao arco por meio de cinco pinos plásticos. O arco é fixado em um dispositivo basculante preso nas laterais do capacete. Para uso com os capacetes: “Millenium Class” (C.A 35.735 Classe B).
- Tela facial com protetor de queixo para proteção contra arco elétrico.
- Feito de policarbonato de grau ótico com pigmentos ativos que absorvem a energia gerada pelo arco.
- Ele é projetado para proteger os olhos e o rosto contra riscos mecânicos e térmicos ao trabalhar em ambientes energizado com risco de arco elétrico de curto-circuito.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

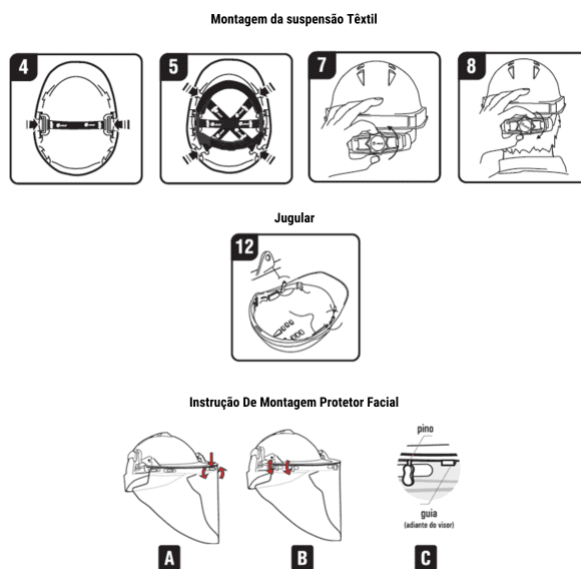

MONTAGEM DA SUSPENSÃO TÊXTIL

1. Segure o capacete com a parte interna para cima e com a aba apontando para fora.
2. Insira primeiro a faixa têxtil com inserto aberto no encaixe correspondente como mostra a (fig. 4)
3. Coloque a suspensão (carneira) no capacete com a tira de absorção de suor para frente e insira os insertos fechados nos furos correspondentes (fig. 5)
4. Com os dedos no topo do encaixe pressione firmemente até que deslizem completamente no interior do furo conforme figura 5.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ALTURA

1. Para garantir que o capacete é compatível com a cabeça de diferentes usuários o mesmo possui o recurso de ajustar a altura de utilização através do reposicionamento da carneira nos furos dos encaixes como é mostrado na fig. 6.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

PERÍMETRO – CARNEIRA COM CATRACA

1. Gire a roda da catraca no sentido anti-horário até obter uma abertura maior que sua cabeça (fig. 7)
2. Com o capacete colocado na cabeça em posição de uso gire a roda no sentido horário até obter um ajuste firme e confortável (fig.8)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PROTETOR FACIAL

1. Coloque o visor no pino central do adaptador e vire 90°. (fig. A).
2. Fazer o mesmo que 1 para os pinos laterais (fig. B).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

INDICAÇÃO DA PROTEÇÃO

1. Todos os protetores faciais LIBUS® modelo CILÍNDRICO ARC-FLASH fornecem proteção da face do usuário contra os efeitos de um arco elétrico: impactos de partículas volantes luminosidade intensa e riscos de origem térmica conforme NR-6 a classe de proteção “Z87+S” conforme a norma ANSI Z87.1-2015 o ATPV 164 cal/cm² conforme a norma ASTM F2178-17 (indicado em j) e HCR (categoria de risco) 2 conforme a norma NFPA 70E.
2. Não foi projetado para: * ser usado em processos de soldagem. * proteja do calor por períodos prolongados. * Proteção contra agentes químicos. * proteger de outras radiações eletromagnéticas que não sejam causadas por arco elétrico

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ADVERTENCIAS

1. NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO. Os protetores faciais fornecem proteção limitada e não são inquebráveis. O visor cor cinza marcadas com a tonalidade são baseadas na norma ANSI Z87.1-2015. Porém visores cor cinza sem a marcação da tonalidade não são testadas para transmitância luminosa e não devem ser usadas em trabalhos de corte soldagem ou fundição. Não use este protetor sozinho quando seus olhos estiverem expostos a respingos ou operações com produtos químicos. Confira com seu técnico de segurança se você está usando um protetor adequado ao risco presente em seu trabalho. O equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes pode degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e detergente neutro em água morna e/ou uma solução de limpeza para lentes. Para desinfetar usar uma solução de 20ml de hipoclorito de sódio em 10L de água ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio.

ARMAZENAGEM TRANSPORTE E GUARDA

1. Recomenda-se que o protetor seja armazenado em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas luz solar direta poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto. Temperatura de estocagem: 5° C a 50°C - Umidade máxima de armazenamento: <80° C.

CERTIFICAÇÕES

- CA N° 47.085
- IRAM EN166
- NFPA 70E (HRC 2 - categoria 2)
- ASTM F2178 (ATPV = 164 cal / cm²).