




 PROTEÇÃO FACIAL

**KIT ECO FACIAL**

**CONTENIDO**

<b>SKU</b> .....	01
<b>PORTUGUÊSE</b>	
Características .....	02
Instruções de montagem e ajuste .....	02
Instruções de limpeza .....	02
Certificações .....	04


**SKU**

904658	KIT ECO FACIAL	 Brasil
--------	----------------	--

## CARACTERÍSTICAS

- Conjunto integrado de suporte com protetor facial plano.
- Orientado para tarefas de impacto de partículas poeira faíscas e respingos de productos químicos que não necessitam de proteção facial de alto impacto
- 901543 Protetor facial plano incolor
- 902438 Suspensão com pinos para protetor facial

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

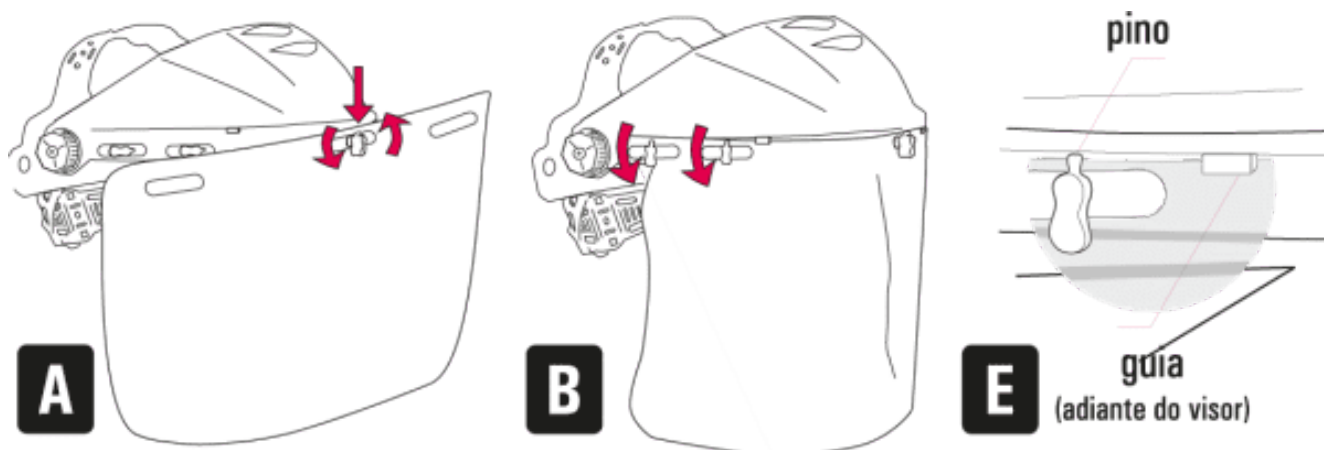

1. Antes de montar remova a película protetora nos dois lados.
2. Coloque o visor no pino central da carreia e vire 90°. (Fig. A)
3. Dobrando o visor fazer o mesmo que 1 para os pinos laterais

## **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**

### **LIMPEZA E DESINFECÇÃO**

1. A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes podem degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e detergente neutro em água morna e/ou uma solução de limpeza para lentes. Para desinfetar usar uma solução de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10L de água ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio.

## **INSTRUÇÕES DE LIMPEZA**

### **ARMAZENAGEM TRANSPORTE E GUARDA**

1. Recomenda-se que o protetor seja armazenado em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas luz solar direta poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto. Temperatura de estocagem: 5° C a 50°C. Umidade máxima de armazenamento: <80° C.

## **CERTIFICAÇÕES**

- Protetor facial plano com suporte - CA 36162
- NORMA ANSI.Z.87.1/2003