









 PROTEÇÃO AUDITIVA

PROTETOR AUDITIVO L-320 CAPACETE

CONTENIDO

SKU	01
PORTUGUÊSE	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	05
Certificações	07


SKU

900481	Protector Auditivo L-320 Casco	 Argentina
900481	Protetor auditivo L-320 Capacete	 Brasil
900481	Protector Auditivo L-320 Casco	 Chile
900481	Protector Auditivo L-320 Casco	 Colombia
900481	Protector Auditivo L-320 Casco	 México
900481	Protector Auditivo L-320 Casco	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Oferece proteção não invasiva isolando o ouvido da fonte de ruído. É conhecido normalmente como protetor tipo concha.
- Desenho ergonômico e adaptável a maioria dos usuários .
- Concha com abafadores acolchoados confortáveis mesmo em longas horas de trabalho.
- Tamanho único adaptável a qualquer usuário.
- Fornece 2 posições de trabalho: sobre a orelha ou removido dela.
- Abafador lavável.
- Em posição de descanso a concha pode ser rodada em 360° para que o usuário posicione onde não o incomode.
- A regulagem de altura e rotação das conchas é a mesma que o modelo em arco.
- Inclui um par de slot adaptador para montagem no capacete da linha LIBUS.
- Kit de reposição (opcional) para todas as peças substituíveis: abafador e espuma interior da copa. (Ver acessórios).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

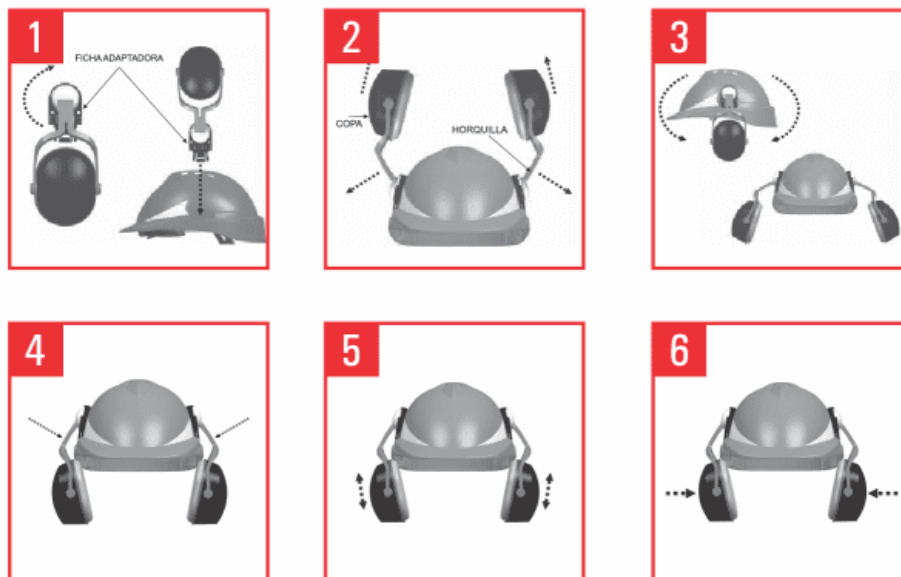

INSTRUÇÕES DE AJUSTE

1. Gire o encaixe do protetor até que fique para cima. Encaixe o protetor auditivo no capacete. Faça isso nas duas conchas.
2. Abra as conchas puxando-as para fora até ouvir um “clique”. Mova as conchas até ao fim do haste.
3. Gire o protetor auditivo até que fique para baixo.
4. Coloque o capacete em sua cabeça. Ajuste a suspensão na parte posterior do capacete. Vide instruções sobre ajuste e colocação do capacete na embalagem do mesmo.
5. Retire o excesso de cabelo e objetos (haste de óculos brincos etc.) que interfiram na vedação entre as almofadas da concha e a sua cabeça.
6. Feche as conchas contra sua cabeça pressionando somente os braços do protetor com a palma da mão até ouvir um “clique”.
7. Ajuste a altura das conchas deslizando-as para cima ou para baixo na haste até que as conchas cubram completamente as orelhas.
8. Pressione as conchas em direção a cabeça para crias uma leve pressão sobre as orelhas.
9. Para remoção do protetor auditivo ou capacete puxe as conchas para fora uma por vez até ouvir um “clique” e retire o capacete.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

VEDAÇÃO DO PROTETOR

1. Fale alto sua voz deve estar abafada como se estivesse falando dentro de um barril. Os ruídos do ambiente devem estar muito atenuados abafados. Caso não obtenha os resultados acima repita a operação passo a passo.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ADVERTENCIA

1. * Não seguir todas as instruções de uso deste protetor auditivo e/ou deixar de usar este protetor durante o período de exposição ao ruído irá reduzir a eficácia e resultar em doença grave.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

FRECUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação (dB)	12	15	21	30	29	27	30	17 dB
Desvio Padrão (dB)	5	4	4	4	3	4	5	

RECOMENDAÇÕES

1. Este produto deve ser utilizado de acordo com as instruções da LIBUS.
2. Arnês feito de resina acetal e acolchoado de PVC.
3. Limpar com um pano úmido com água e sabão neutro secar com um pano que não deixe nenhum resíduo.
4. Armazenar em um local fresco e seco.
5. O protetor deve ser usado permanentemente nos ambientes em que seu uso é obrigatório.
6. A orelha e particularmente a almofada podem se deteriorar com o uso portanto deve ser examinada periodicamente em busca de rachaduras ou lágrimas.
7. A instalação de uma capa de almofada higiênica no copo pode afetar o desempenho acústico do protetor.
8. Alguns produtos químicos podem degradar este produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

ARMAZENAGEM TRANSPORTE E GUARDA

1. Recomenda-se que o protetor seja armazenado em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas luz solar direta poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto.

CERTIFICAÇÕES

- ANSI S3.19-1974
- EN-352-3:2002
- NBR 16076 - 2016 - Método B
- CA 43.350 (acoplado ao capacete Genesis)