









 PROTEÇÃO AUDITIVA

PROTETOR AUDITIVO L-340 CAPACETE

CONTENIDO

SKU	01
PORTUGUÊSE	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	05
Certificações	07


SKU

900487	Protector Auditivo L-340 Casco	 Argentina
900487	Protetor auditivo L-340 Capacete	 Brasil
900487	Protector Auditivo L-340 Casco	 Chile
900487	Protector Auditivo L-340 Casco	 Colombia
900487	Protector Auditivo L-340 Casco	 México
900487	Protector Auditivo L-340 Casco	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Oferece proteção não invasiva isolando o ouvido da fonte de ruído. São conhecidos normalmente como protetores tipos concha ou abafadores.
- Desenho ergonômico e adaptável a maioria dos usuários.
- Espumas atóxicas e hipoalergênicas.
- Modelo Capacete. Este modelo substitui o arco por dois garfos com apoio rotativo.
- Permite montar cada concha na ancoragem do capacete.
- Oferece duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto).
- Em posição de repouso a concha pode rotar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável.
- A regulagem da altura e rotação das conchas é a mesma do modelo de arco (L-340V)
- Inclui um par de slots para ancoragem no capacete Libus (cód. 900485)
- Kit de reposição para todas as peças substituíveis: almofada e espuma interior da concha. (Ver acessórios).

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

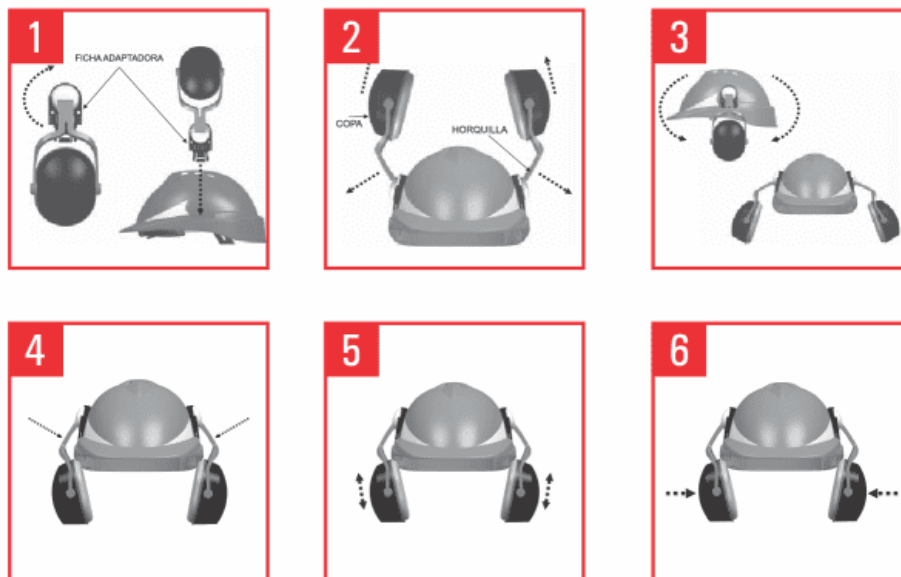

INSTRUÇÕES DE AJUSTE

1. Gire o encaixe do protetor até que fique para cima. Encaixe o protetor auditivo no capacete. Faça isso nas duas conchas.
2. Abra as conchas puxando-as para fora até ouvir um “clique”. Mova as conchas até ao fim do haste.
3. Gire o protetor auditivo até que fique para baixo.
4. Coloque o capacete em sua cabeça. Ajuste a suspensão na parte posterior do capacete. Vide instruções sobre ajuste e colocação do capacete na embalagem do mesmo.
5. Retire o excesso de cabelo e objetos (haste de óculos brincos etc.) que interfiram na vedação entre as almofadas da concha e a sua cabeça.
6. Feche as conchas contra sua cabeça pressionando somente os braços do protetor com a palma da mão até ouvir um “clique”.
7. Ajuste a altura das conchas deslizando-as para cima ou para baixo na haste até que as conchas cubram completamente as orelhas.
8. Pressione as conchas em direção a cabeça para crias uma leve pressão sobre as orelhas.
9. Para remoção do protetor auditivo ou capacete puxe as conchas para fora uma por vez até ouvir um “clique” e retire o capacete.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ADVERTÊNCIAS

1. Não seguir todas as instruções de uso deste protetor auditivo e/ou deixar de usar este protetor durante o período de exposição ao ruído irá reduzir a eficácia e resultar em doença grave.
2. Caso os ouvidos sejam expostos a um ruído excessivo e prolongado num período de até 12 horas antes da utilização do protetor auditivo a percepção do som por parte do usuário pode ser alterada prejudicando a desempenho de atenuação do protetor.
3. Não manuseie o protetor auditivo com as mãos sujas ou impregnadas com qualquer produto químico o protetor auditivo não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos em caso de irritação ou incomodo procure o profissional de segurança do trabalho. Os componentes deste produto são feitos de materiais os quais não se espera causarem efeitos adversos à saúde. A atenuação de um protetor auditivo tipo concha depende da vedação entre a almofada e a cabeça do usuário por tanto recomendamos evitar o uso dos protetores auditivos com outros EPIS que facilitem falhas na vedação (reduzindo a atenuação proporcionada pelo protetor). Por exemplo óculos ou mascaras. A validade dos produtos em uso tem variação conforme a utilização e pode ter sua validade reduzida se tiver contato com exposição ao sol frio solventes vapores orgânicos graxas e hidrocarbonetos em geral e deve ser determinada pelo responsável pela área de Higiene Segurança e Medicina do Trabalho da empresa não podendo superar a validade do produto da fábrica. Não seguir todas as instruções de uso deste protetor auditivo e/ou deixar de usar este protetor durante todo o período de exposição ao ruído irá reduzir a eficácia e resultar em doença grave.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

VEDAÇÃO DO PROTETOR

1. Fale alto sua voz deve estar abafada como se estivesse falando dentro de um barril. Os ruídos do ambiente devem estar muito atenuados abafados. Caso não obtenha os resultados acima repita a operação passo a passo.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

FRECUÊNCIA (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Atenuação (dB)	10	14	22	29	31	27	27	18 dB
Desvio Padrão (dB)	2	3	2	3	3	4	6	

RECOMENDAÇÕES

1. Este produto deve ser usado como recomendado pela LIBUS.
2. Arnês feito de resina acetal e acolchoado de PVC.
3. Limpar com um pano úmido com água e sabão neutro secar com um pano que não deixe nenhum resíduo.
4. Armazenar em um local fresco e seco.
5. O protetor deve ser usado permanentemente nos ambientes em que seu uso é obrigatório.
6. A orelha e particularmente a almofada podem se deteriorar com o uso portanto deve ser examinada periodicamente em busca de rachaduras ou lágrimas.
7. A instalação de uma capa de almofada higiênica no copo pode afetar o desempenho acústico do protetor.
8. Alguns produtos químicos podem degradar este produto.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

1. A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes pois pode degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e uma solução de limpeza ou detergente neutro em água morna. Para desinfetar usar uma solução de 20 ml de hipoclorito de sódio em 10 L de água ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio. Quando não estiver em uso manter o protetor em sua embalagem original ou saco selado em um ambiente limpo seco e não expostos a temperaturas extremas e umidade ambiente.

CERTIFICAÇÕES

- IRAM EN 352
- ANSI S3.19-1974
- CA 37.135 (acoplado ao capacete MILENIUM)
- CA 37.134 (acoplado ao capacete GENESIS)