




 KIT DE PROTEÇÃO

ARC-FLASH CINZA

CONTENIDO

SKU	01
PORTUGUÊSE	
Características	02
Instruções de montagem e ajuste	02
Instruções de limpeza	07
Certificações	07


SKU

902465	ARC-FLASH Cinza	 Brasil
--------	-----------------	--

CARACTERÍSTICAS

- Conjunto integrado de protetor facial ARC-FLASH acoplado ao capacete MILENIUM com ajuste de suspensão por catraca.
- Protetor facial projetado para proteger os olhos e o rosto contra riscos mecânicos e térmicos ao trabalhar em ambientes energizado com risco de arco elétrico de curto-circuito. Feito de policarbonato de grau ótico com pigmentos ativos que absorvem a energia gerada pelo arco.
- Capacete desenhado para proteger a cabeça do impacto de objetos em queda livre feito em polietileno. Diferente pelo desenho moderno e excelente acabamento propriedades dielétricas por não ter ventilação
- Itens Separados Em Suas Respectivas Embalagens Dentro Da Caixa: 1. Capacete de segurança MILENIUM S/V BRANCO (903996). 2. Suspensão têxtil catraca MILENIUM (902416). 3. Adaptador capacete-facial/ Auditivo MILENIUM (902493). 4. Prot. facial cilíndrico ARC- ELETRIC CINZA (904653). 5. Jugular LIBUS 2P têxtil simples (sem queixo) (901841).
- Cobertura De Risco • Protetor facial: Arco elétrico e impacto das partículas • Capacete: Queda de objetos choque elétrico espaços pequenos e Fagulhas
- Apresentação: 0965 KG - 1 Un - 0020 M3

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

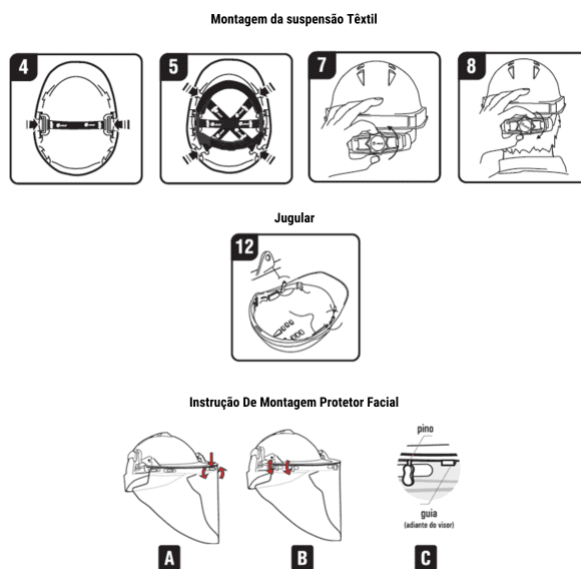

MONTAGEM DA SUSPENSÃO TÊXTIL

1. Segure o capacete com a parte interna para cima e com a aba apontando para fora.
2. Insira primeiro a faixa têxtil com inserto aberto no encaixe correspondente como mostra a (fig. 4)
3. Coloque a suspensão (carneira) no capacete com a tira de absorção de suor para frente e insira os insertos fechados nos furos correspondentes (fig. 5)
4. Com os dedos no topo do encaixe pressione firmemente até que deslizem completamente no interior do furo conforme figura 5.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

ALTURA

1. Para garantir que o capacete é compatível com a cabeça de diferentes usuários o mesmo possui o recurso de ajustar a altura de utilização através do reposicionamento da carneira nos furos dos encaixes como é mostrado na fig. 6.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

PERÍMETRO – CARNEIRA COM CATRACA

1. Gire a roda da catraca no sentido anti-horário até obter uma abertura maior que sua cabeça (fig. 7)
2. Com o capacete colocado na cabeça em posição de uso gire a roda no sentido horário até obter um ajuste firme e confortável (fig.8)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

JUGULAR

1. A jugular é um acessório e deve ser encaixada nos dois furos nos lados do casco (fig. 12)

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PROTETOR FACIAL

1. Coloque o visor no pino central do adaptador e vire 90°. (fig. A).
2. Fazer o mesmo que 1 para os pinos laterais (fig. B).

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes pode degradar alguns componentes e reduzir sua eficácia. Limpe com um pano macio e detergente neutro em água morna e/ou uma solução de limpeza para lentes. Para desinfetar usar uma solução de 20ml de hipoclorito de sódio em 10L de água ou outro desinfetante. Não use produtos de limpeza com lanolina ou outros óleos. Seque com um pano macio.

ARMAZENAGEM TRANSPORTE E GUARDA

1. Recomenda-se que o protetor seja armazenado em local limpo e seco. Deve ser protegido de temperaturas e umidades extremas luz solar direta poeira ou outras substâncias que podem danificar o produto. Temperatura de estocagem: 5° C a 50°C - Umidade máxima de armazenamento: <80° C.

CERTIFICAÇÕES

Protetor facial ARC-FLASH CINZA (C.A 47.085) acoplado ao capacete Milenium (C.A 35.735)